DE German

Produktbestätigungsbestimmungen

• Dieses Symbol soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass das Produkt allen EU-Richtlinien entspricht.

• Dieses Symbol soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass das Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf.



• Dieses Symbol soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass das Produkt der Sicherheitsklasse II angehört: Das Produkt ist doppelt isoliert und benötigt keine Sicherheitsverbindung zur elektrischen Erdung.

• Dieses Symbol soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass das Produkt nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt ist.

• Dieses Symbol soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation aufmerksam machen.

• Dieses Symbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ im Gehäuse des Produkts aufmerksam machen, die so stark sein kann, dass sie eine Stromschlaggefahr für Personen darstellt.

• Dieses Symbol soll den Benutzer darauf aufmerksam machen, dass das Produkt der Beschränkung gefährlicher Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten entspricht.

• Für Kunden in den USA:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Regeln. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Interferenzen bei Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß der Bedienungsanleitung installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Interferenzen bei Funkübertragungen kommen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einen anderen Ort.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. - Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger. - Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Überblick

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme des Geräts gründlich durch und bewahren Sie es für spätere Verwendung auf.

Die HEDBOX UNIX Cine Professional V-Mount Akku-Stromversorgungsplatte ist die richtige Wahl für professionelle Video- und Fotoanwender. Durch die Verwendung hochwertiger Materialien und eine robuste, langlebige Herstellung stellt sie die Spitzenlinie der Cine-Produkte dar. Mit 3 x D-Tap 14,8 V / 10 A DC und 1 x USB 5 V / 2,1 A DC-Stromausgang kann sie als professionelle V-Lock-Adapter Stromversorgungsplatte für alle 14,8 V V-Lock Pro-Akkupacks verwendet werden. Sie wandelt jede professionelle Kamera oder jeden professionellen Camcorder problemlos in einen V-Mount um.

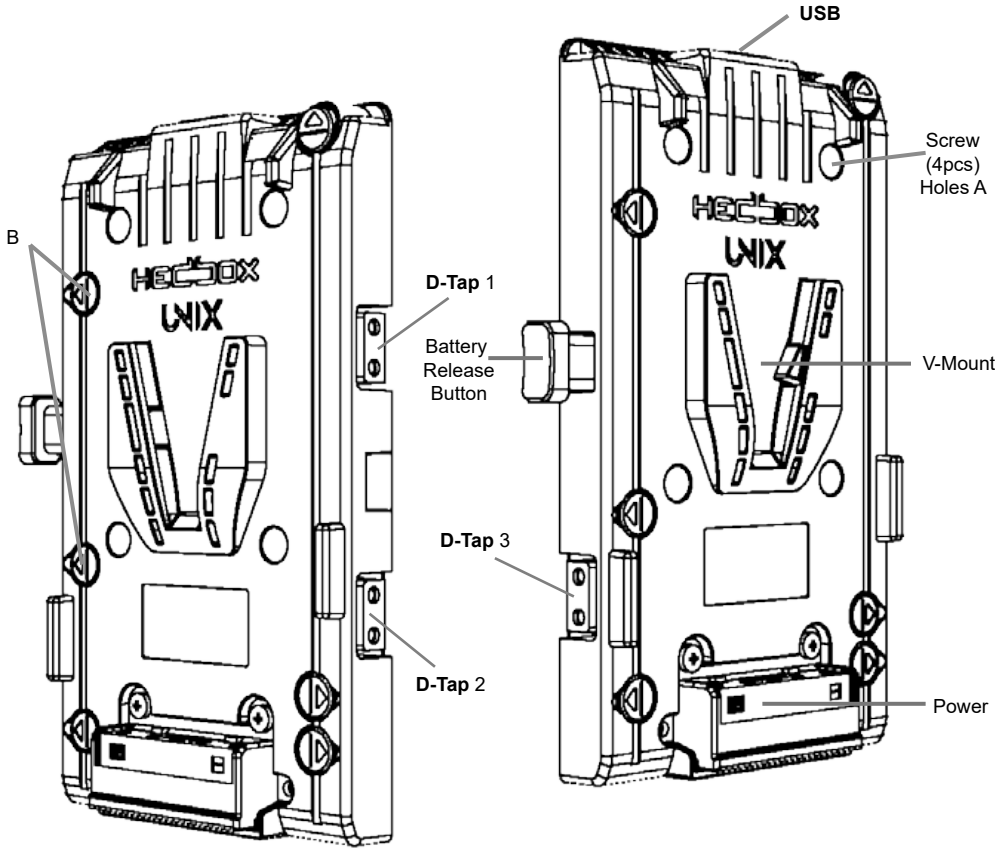

Verwenden Sie die UNIX-Adapterplatte nur mit Geräten, die den Empfehlungen im Handbuch/der Betriebsanleitung entsprechen.

DE German

Abreißbares DC-Kabel

Verschiedene Modelle von UNIX-Adapterplatten wie UNIX-SO; UNIX-DC; UNIX-0B; UNIX-4X; UNIX-1B; UNIX-0BL; UNIX-1B4 werden mit einem Abreißkabel mit installiertem entsprechendem Stecker am Ende eines 50 cm langen Kabels geliefert. Mit diesem abreißbaren Gleichstromkabel kann UNIX verwendet werden, um verschiedene Kameras und Geräte im Video- und Fotomarkt mit Strom zu versorgen. Diese Modelle von UNIX haben eine integrierte Leiterplatte, um die Stromversorgung vom installierten Akkupack auf der Platte von 14,4 V ~ 14,8 V auf 7,2 V, 12 V oder 19,6 V zu regeln.

Um das richtige UNIX-Modell für Ihren Einsatzzweck auszuwählen, besuchen Sie bitte unsere Website unter www.hedbox.com.

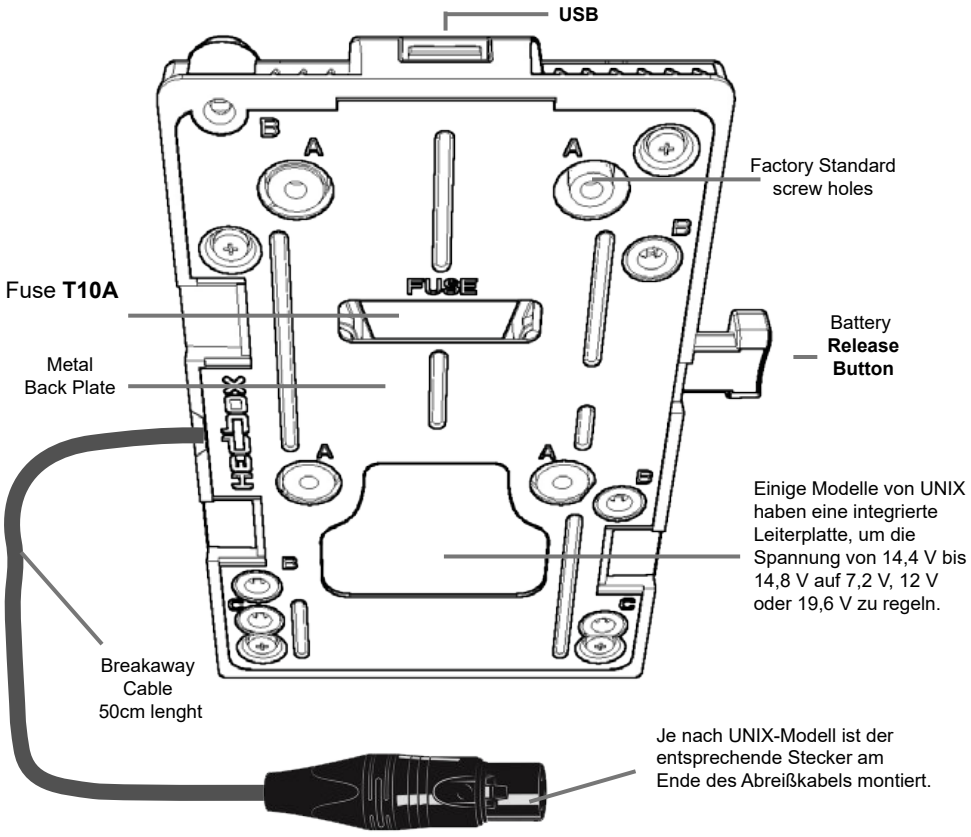

Werkseitig standardmäßige Plattenmontage

• UNIX ist als universelle Adapterplatte konzipiert, die an jedes Modell von Kameras, Camcordern, LED-Leuchten, Monitoren oder anderen Geräten angebracht werden kann.
• Werksseitig wird UNIX mit 4 Schraubenlöchern geliefert, wie in „Anlage A“ dargestellt.
• Bitte verwenden Sie 4 M3-Schrauben, um die UNIX-Platte sicher an der gewünschten Einheit zu befestigen, an der die Adapterplatte entsprechend verwendet wird. Im Lieferumfang von UNIX sind 4 M3x12 Schrauben enthalten.

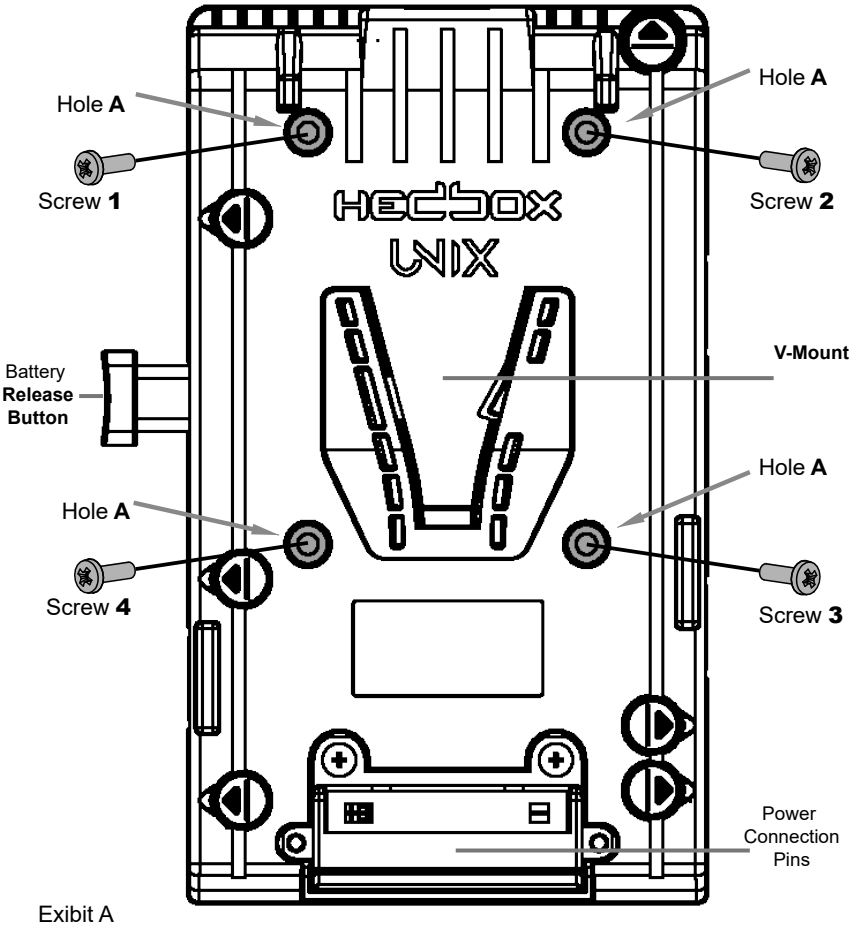

Exibit A

Extra holes plate mounting

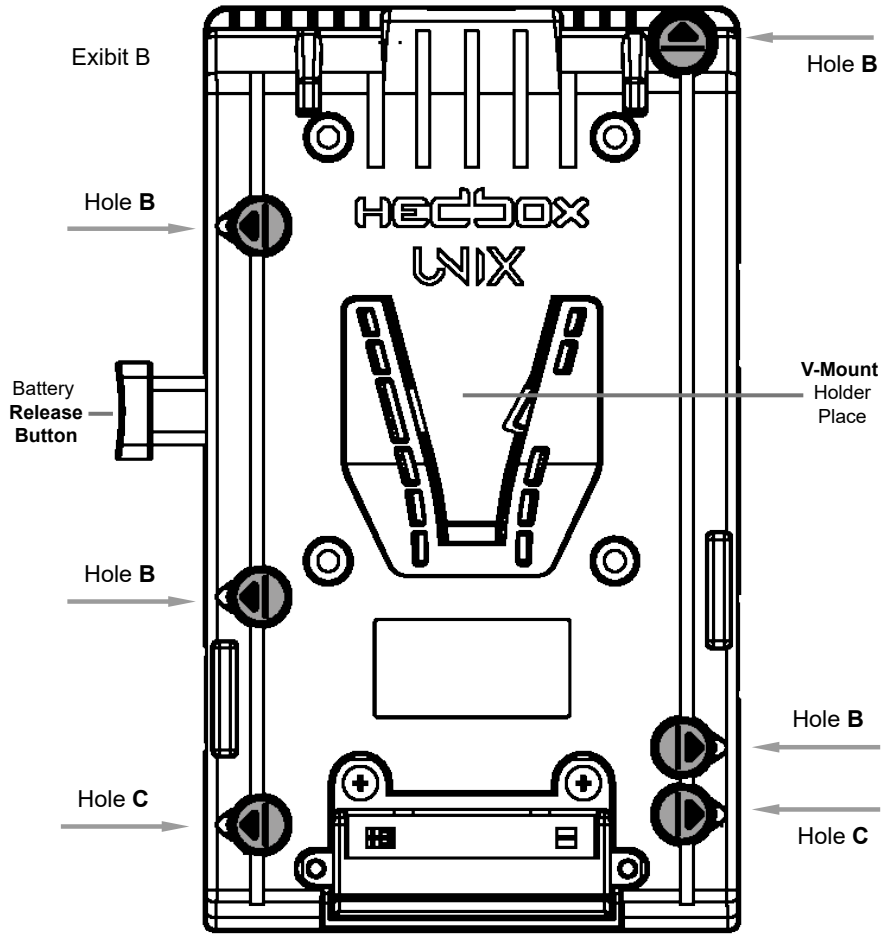

Kunststoff-Abdeckkappe entfernen

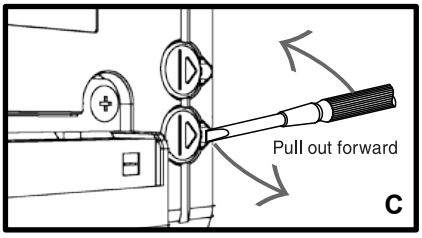

- Um UNIX mit anderen Produkten zu verwenden, die andere Lochanordnungen erfordern, verwenden Sie bitte Loch B oder Loch C, wie in „Anlage B“ gezeigt, um die Platte fest an den vorgesehenen Produkten zu befestigen.
- Entfernen Sie die Kunststoff-Abdeckkappe, wie in „Anlage C“ gezeigt.
- Verwenden Sie bitte 4 x M3-Schrauben, um die UNIX Platte sicher an der gewünschten Einheit zu befestigen, an der die Adapterplatte entsprechend verwendet wird.
- Die UNIX-Box wird mit 4 x M3x12-Schrauben geliefert.

DE German

3x D-Tap und 1x USB-A Stromausgang

• 3x D-Tap DC-Stromausgang 14,8 V DC / 8 A / 100 W
• 1x USB-A 5 V / 2,1 A / 10 W
• Halten Sie D-Tap und USB-Stromanschluss staubfrei
• Drei D-Taps ermöglichen zusätzliche Stromversorgung für Kameras, integrierte Rekorder, LED-Leuchten, Monitore, Remote-Follow-Focus, drahtlose Übergangssysteme usw.
• Der USB-5-V/2,1-A-Ausgang kann zur Stromversorgung aller externen USB-Elektronikgeräte verwendet werden.
• Mit dieser Funktion können Sie die Unix V-Lock-Platte wie ein Kraftwerk verwenden, um Ihr Mobiltelefon, Tablet oder jedes andere elektronische Gerät aufzuladen, das mit USB-5-V-Strom versorgt werden kann.

Vorsicht

•Weltweite Verwendung mit allen V-Mount 14,4-V-Akkupacks.
• Hat den MBTR 5000H-Test bestanden und besitzt ein Patent mit einer zuverlässigeren Qualitätsgarantie.
• Sicherheitsschutz: Überstromschutz erreicht 10 A.
• Speziell für die Verwendung mit allen Hedbox-Akkupacks entwickelt.
• Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Abdeckung zu zerlegen oder zu öffnen, um Gefahren zu vermeiden.
• Die UNIX-Platte wird bei unsachgemäßer Verwendung beschädigt.
• Kinder sollten sie nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
• Es ist normal, dass sich das Gerät bei der Verwendung warm anfühlt.
• Dieses Gerät ist nur für die Verwendung in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie es nicht bei hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit.
• Vermeiden Sie Stürze und Stöße, da sonst die elektrischen Komponenten beschädigt werden.
• Stellen Sie nach dem Einsetzen des Akkupacks in den Plattenhalter sicher, dass der Akku fest einrastet.
• Bitte überprüfen Sie, ob das V-Mount-Akkupack mit UNIX-Spannung und -Strom kompatibel ist.
• Bitte verwenden Sie die Bedienungsanleitung für den Akku, den Sie auf der Platte installieren möchten.
• Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Akku mit der UNIX-Platte verwenden.
• Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Abdeckung zu zerlegen oder zu öffnen, um Gefahren zu vermeiden.
• Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch falsche Verwendung oder Bedienung entstehen.
• Schließen Sie die Stromanschlüsse der Adapterplatte niemals kurz.
• Verwenden Sie die UNIX-Platte nicht in der Nähe von Wasser.
• Wenn die UNIX-Platte nicht verwendet wird, ziehen Sie bitte den Stecker aus der Steckdose, um Unfälle zu vermeiden.
• Verwenden Sie die UNIX-Platte nur mit einem 14,4-V-V-Mount-Akku

Sicherheits-QR-Holo-Seriennummernetikett

Mehrstufiges, hochsicheres QR-Hologramm-Produktauthentifizierungsetikett

• Das Produkt ist mit dem Sicherheits-QR-Holo-Seriennummernetikett auf der Unterseite der Batterie gekennzeichnet. • Das QR-Holo-Etikett dient als primäres Mittel zur Bestätigung der Echtheit und Originalität des Produkts. • Das Etikett enthält einen mehrschichtigen hochauflösenden Schutz, einschließlich einer 365-Nm Markierung. • Es verfügt über einen unverwechselbaren holografischen Sicherheitsschutz. • Das Produkt verfügt über eine einzigartige Serialisierung, die mit der globalen Hedbox-Datenbank verknüpft ist. • Langlebiges, robustes, selbstklebendes Etikettenmaterial; bitte versuchen Sie nicht, das Etikett abzuziehen.

HINWEIS:
Beim Versuch, das Sicherheitsetikett zu entfernen, wird es selbst zerstört, was in diesem speziellen Fall zum Verlust der Produktgarantie führt.

Produktregistrierung und -verifizierung

Um Ihr Produkt zu verifizieren und mit der Registrierung fortzufahren, folgen Sie bitte den nächsten Schritten

• Besuchen Sie den Verifizierungsbereich auf der Hedbox-Webseite unter www.hedbox.com/verification.
• Folgen Sie dem Verifizierungsverfahren

Spezifikation

Battery Type Support:	**Battery** 14.4V ~ 14.8V
Mount Type:	**V-Mount**
D-Tap Output 1:	DC 12V ~ 16.8V / 10A / 148W (Max)
D-Tap Output 2:	DC 12V ~ 16.8V / 10A / 148W (Max)
D-Tap Output 3:	DC 12V ~ 16.8V / 10A / 148W (Max)
USB-A Output:	DC 5V / 2.1A /10W (Max)
Mounting Method:	Screw M3 (8mm) x 4pcs
Operating Temperature:	–20°C to +45°C (–4°F to +113°F)
Dimensions (WxDxH):	146 x 102 x 26 mm
Net Weight:	185g

Keine Rückerstattung für die aufgezeichneten Inhalte.

• Eine Rückerstattung für die aufgezeichneten Inhalte ist nicht möglich, wenn bei anderen Geräten eine Fehlfunktion des Akkus vorliegt, die Aufnahmen oder Wiedergaben verhindert.

• Bitte beachten Sie, dass sich Design und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern können.

Wenn Sie mehr über HEDBOX-Produkte erfahren möchten,
besuchen Sie bitte unsere Website: **www.hedbox.com**

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Hedbox hat alle Anstrengungen unternommen, um in diesem Benutzerhandbuch klare und genaue Informationen bereitzustellen. Alle Angaben in diesem Benutzerhandbuch (z. B. Abbildungen, Text, Spezifikationen und Daten) basieren auf den neuesten verfügbaren Informationen und es wurde mit größter Sorgfalt bei der Zusammenstellung der hierin enthaltenen Inhalte und bei der Überprüfung ihrer Genauigkeit zum Zeitpunkt des Drucks vorgegangen. Da es das Ziel von Hedbox ist, den Kunden die aktuellsten und modernsten Produkte zu bieten, kann es im Laufe der Zeit einige technische Änderungen und Verbesserungen vornehmen. Hedbox kann daher die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern. Hedbox hat alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass dieses Benutzerhandbuch genaue Informationen enthält, und hat es auf der Grundlage veröffentlicht, dass es nicht für die Ergebnisse von Handlungen verantwortlich ist, die von Benutzern der darin enthaltenen Informationen auf der Grundlage der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen vorgenommen werden, noch für Fehler oder Auslassungen darin. Hedbox lehnt jegliche Verantwortung für die Falschdarstellung der in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen durch irgendeine Person ab und lehnt ausdrücklich jegliche Haftung und Verantwortung gegenüber irgendeiner Person ab, unabhängig davon, ob diese dieses Benutzerhandbuch liest oder nicht, in Bezug auf Ansprüche, Verluste oder Schäden oder jegliche andere Angelegenheit, sei es direkt oder als Folge davon, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung und dem Vertrauen auf die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Informationen oder Produkte, sei es ganz oder teilweise, entsteht. Wenn Sie feststellen, dass einige technische Merkmale oder das äußere Erscheinungsbild Ihres Produkts von denen in diesem Benutzerhandbuch abweichen, senden Sie bitte eine ausführliche E-Mail an support@hedbox.com.

MARKENHAFTUNGSAUSSCHLUSS

Namen, Logos und andere erwähnte oder verwendete Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und werden hier nur zu Identifikationszwecken verwendet. Diese Markeninhaber sind nicht mit Hedbox verbunden und unterstützen oder sponsern Hedbox oder seine Produkte oder Dienstleistungen nicht.

Jegliche Verwendung von Marken Dritter, die in diesem Benutzerhandbuch erwähnt werden, bezieht sich auf die Produkte oder Dienstleistungen ihrer jeweiligen Inhaber und soll keine Verbindung zwischen Hedbox und diesen Markeninhabern implizieren.

Notiz:
Überprüfen Sie vor der Verwendung immer, ob das Gerät ordnungsgemäß funktioniert.HEDBOX ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEGLICHER ART EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, VERGÜTUNG ODER ERSTATTUNG AUFGRUND DES VERLUSTES AKTUELLE ODER ZUKÜNFTIGE GEWINNE DURCH AUSFALLEN VON DIESES GERÄT, ENTWEDER WÄHREND DER GARANTIEZEIT ODER NACH ABLAUF DER GARANTIE ODER AUS JEDEM ANDERER GRUND WAS

PREMIUM QUALITY

HEDBOX

We Power Your Bussines

HED-BPU

NINA

NERO Series

BATTERY CHARGERS

RP-VBD78

HED-A60

RP-BP975

RP-LPE6H

UNIX

HOLD II

4CH CHARGER

DE German

Vielen Dank für den Kauf der HEDBOX UNIX Akkuplatte. Diese Akkuplatte ist für Digitalkamera- und Camcorder-Akkus mit fortschrittlicher Stromverteilungstechnologie konzipiert. Die Akkuplatte ist mit V-Mount Li-Ion-Akkus kompatibel. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät mit Akkupack betreiben.

Wichtige Sicherheitshinweise

• Bewahren Sie diese Richtlinien auf, beachten Sie alle Vorsichtsmaßnahmen und befolgen Sie alle Anweisungen. • Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. • Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

• Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen. • Installieren Sie das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.

• Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.

• Machen Sie den Sicherheitszweck des polarisierten oder geerdeten Steckers nicht zunichte.

• Schützen Sie das Netzkabel vor Tritten oder Einklemmen, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an der Stelle, an der es aus dem Gerät austritt. • Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Aufsätze/Zubehör.

• Ziehen Sie den Stecker dieses Geräts bei Gewittern oder bei längerer Nichtbenutzung aus der Steckdose.

• Speziell für die Verwendung mit allen Hedbox-Akkupacks entwickelt. • Versuchen Sie unter keinen Umständen, die Abdeckung zu zerlegen oder zu öffnen, um Gefahren zu vermeiden.

• Die Platte wird bei unsachgemäßer Verwendung beschädigt. • Kinder sollten das Gerät nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden. • Nehmen Sie den Akku aus dem Akkufach, wenn Sie das Gerät nicht verwenden.

• Es ist normal, dass sich das Gerät bei Verwendung warm anfühlt. • Vermeiden Sie es, das Gerät fallen zu lassen oder zu stoßen, da sonst die elektrischen Komponenten beschädigt werden.

• Um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. • Öffnen Sie das Gehäuse nicht, um Stromschläge zu vermeiden.

• Integrieren Sie bei der Installation des Geräts eine leicht zugängliche Trennvorrichtung in die feste Verkabelung oder schließen Sie den Netzstecker an eine leicht zugängliche Steckdose in der Nähe des Geräts an. Sollte während des Betriebs des Geräts ein Fehler auftreten, schalten Sie die Stromversorgung mit der Trennvorrichtung ab oder ziehen Sie den Netzstecker ab.

• Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

• Bitte überprüfen Sie, ob die Größe und Spannung der Komponenten mit der Gleichspannungseingabe Ihres Camcorders oder der Spannung und Stromstärke des Akkupacks kompatibel sind.

• Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Camcorders oder Akkupacks und lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät mit dieser Akkuplatte verwenden.

• Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die durch falsche Verwendung oder Bedienung entstehen.

• Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Stellen Sie es nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Feuchtigkeit auf und verwenden Sie es nicht.

• Es ist ein häufiges Phänomen, dass sich das Gerät bei der Verwendung warm anfühlt.

• Vermeiden Sie Stürze und Stöße, da sonst die elektrischen Komponenten beschädigt werden.

V-Mount Adapterplatte

UNIX

HEDBOX

Benutzerhandbuch